



SEWSIMPLE

Mundschutz in 4 Größen Schnittmuster

EGR-Hinweise stehen immer in einem roten Feld. Dies sind Anmerkungen, die sich in der praktischen Umsetzung als hilfreich erwiesen haben.



INHALT

1. Bevor du startest.....	2
2. Mundschutz nähen.....	3
3. Impressum.....	36



Easy: Mundschutz nähen

Mit meinem neuen Schnittmuster ist Mundschutz nähen super einfach!



Super für Einsteiger!

Mit Schnittmuster für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren.

So bekommt jeder seine individuell passende Mund-Nasen-Maske! ;)

EGR-Hinweis:
Der Damenschnitt ist eine gute Wahl.

Ausschnitt-Varianten

Toll für Stoffreste: Du kannst den Mundschutz sowohl aus Webware als auch aus Wirkware wie zum Beispiel Sweat oder Jersey nähen.

EGR-Hinweis:
Webware lässt sich einfacher verarbeiten als Sweat und Jersey.



1. Bevor du startest

Hinweis zum Schnittmuster

Drucke das Schnittmuster auf 100% ohne Seitenanpassung auf DIN A4 aus. Eine **Nahtzugabe** von einem Zentimeter muss noch hinzugefügt werden. Lies dir die Nähanleitung einmal durch, bevor du loslegst.

Das brauchst du zum Nähen

Stoffe z. B. Jerseystoffe, Romanit-Jersey, Molton, Baumwollstoffe, Sweatstoffefarblich passendes Nähgarn, Schere, 2 Stücke Gummiband (je ca. 15 cm)

EGR-Hinweis: 16 cm Gummiband (0,5cm breit) haben sich als gute Länge erwiesen.

Mundschutz nähen

Hier kommt die Basis-Variante des schnell genähten Mundschutzes. Er kommt ohne Schrägband und Nasenbügel aus!



Du benötigst folgende Schnittteile:

- 2 x das Schnittteil in doppelter Lage aus Außenstoff
- 2 x das Schnittteil in doppelter Lage aus Molton
- 2 Stück Gummiband, ca. 16 cm, je nach Dehnbarkeit

oder einem anderen Stoff

Mundschutz nähen



Anleitung

Lege die Stoffzuschnitte für Außenstoff und Molton rechts auf rechts.

Stecke die nach außen gerundete Kante mit Stecknadeln zusammen.

Mundschutz nähen



Schließe die abgesteckte Kante mit einem Geradstich.

Verriegele die Naht am Anfang & Ende.

Mundschutz nähen



So sollte es jetzt aussehen.

Mundschutz nähen



Kürze die Nahtzugaben mit der Zackenschere oder mit der Wellenklinge des Rollschneiders etwas ein.

So liegt die Naht später schöner.

Mundschutz nähen



Zeichne eine Markierung auf dem Schnittteil aus Außenstoff: Je 1,5 cm von der oberen und unteren Kante entfernt an den schmalen Seiten.

Mundschutz nähen



Nähe das Gummiband an den Markierungen mit ein paar Stichen fest.

Mundschutz nähen



So sollte es jetzt aussehen.

Mundschutz nähen



Stecke Außenstoff und Molton rechts auf rechts bündig zusammen.

EGR-Hinweis: Nahtzugaben einmal nach rechts und einmal nach links legen, dann liegt die Maske später schöner.

Markiere eine Wendeöffnung von ca. 3 - 4 cm in der unteren geraden Kante.

Mundschutz nähen



Nähe Außenseite und Futter rechts auf rechts zusammen.

Verwende an den Rundungen einen kurzen Geradstich (z. B. 2 mm), damit sich die Nähte dort schöner ausformen lassen.

EGR-Hinweis: Ecken gut nähen und vorsichtig zurück schneiden.

Mundschutz nähen



Kürze die Nahtzugaben rundherum etwas ein. An der Wendeöffnung bleibt die Nahtzugabe mit 1 cm bestehen.

Mundschutz nähen



Wende die Maske durch die Wendeöffnung.

EGR-Hinweis: Nach dem Wenden Ecken und die Naht gut ausformen.
ALLES GUT BÜGELN!

Mundschutz nähen



Forme die Ecken gut aus.
Das geht sehr gut mit einer Schere.

Mundschutz nähen



Stecke die Nahtzugaben der Wendeöffnung mit einer Stecknadel zusammen.

EGR-Hinweis: Maske rundherum knappkantig absteppen und dabei die Wendeöffnung schließen.

Mundschutz nähen



Schließe die Wendeöffnung mit einem Geradstich.

Am Ende bitte die Maske mit 3-Punkt-Einstellung beim Bügeleisen bügeln.
Masken nach jedem Gebrauch bei mind. 60°C waschen.

Mundschutz nähen




Deine Maske wurde von



(Klasse ____) genäht.



EGR-Hinweis: Etikett bitte ausfüllen und mit einer Nadel an der Maske befestigen.

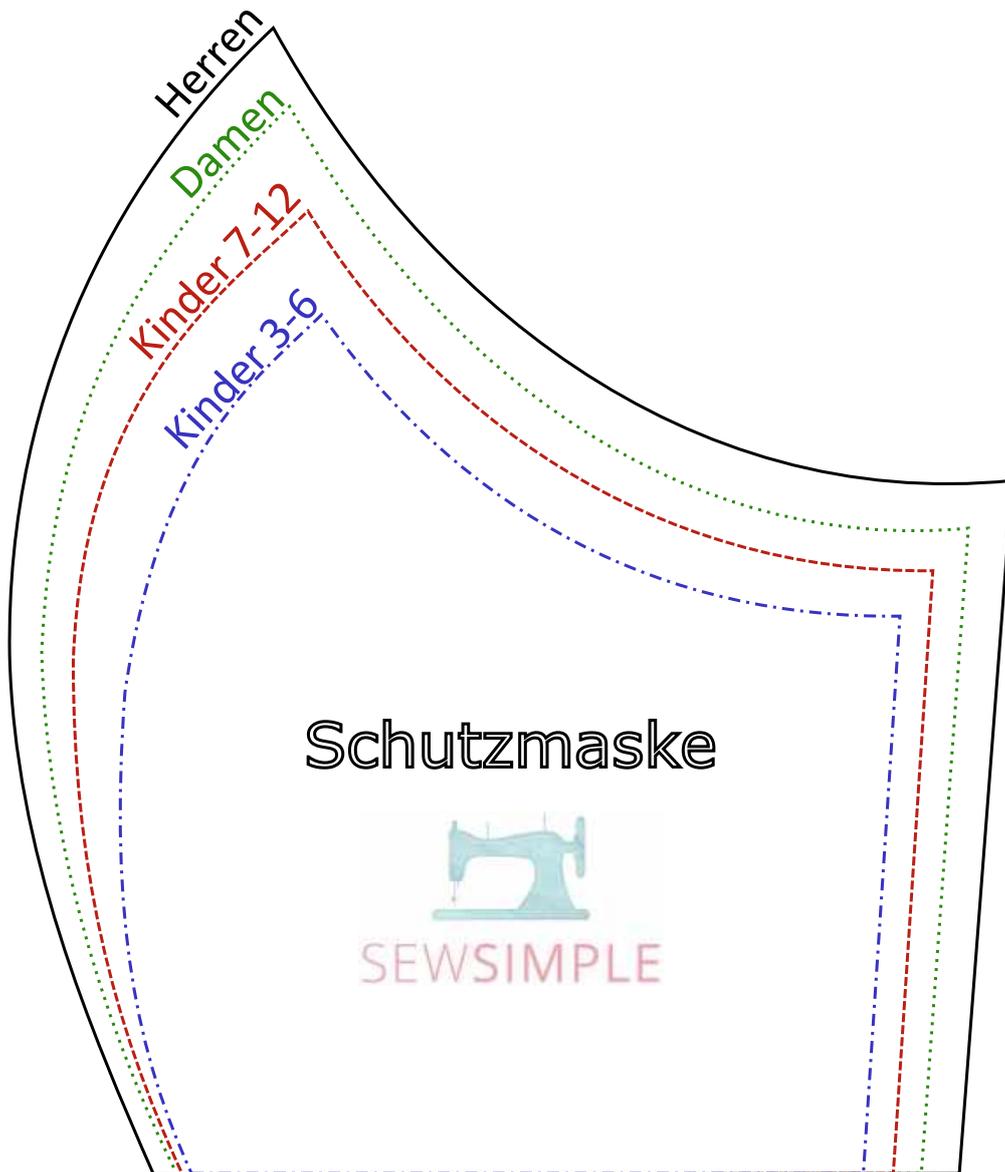

Bitte 1 cm Nahtzugabe hinzufügen!

Nähanleitungen mit Anmerkungen der AES-Lehrkräfte der EGR.
Herzlichen Dank an Sabine von Sewsimple für die Vorlage.
Ein Nähvideo und weitere Anmerkungen findet ihr unter:
<https://sewsimple.de/anleitung-mundschutz-naehen-mit-schnittmuster/>